


FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

## **HAIR AND BEARD CLIPPER**

MC 7740

de

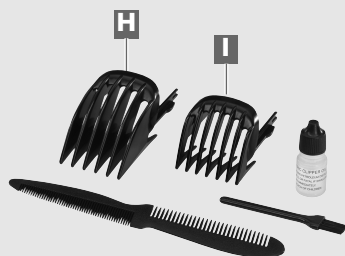

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Um Schäden und Gefahren durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät nicht fallen lassen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzt werden.
- Nach Gebrauch den Netzadapter ziehen.
- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzadapter nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Das Gerät von Kindern fern halten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen - ein schließlich Kinder - nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dies unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets so weit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Beachten Sie hierzu die Abbildungen auf Seite 2.

## Bedienelemente

- A** Schalter zum Ein- und Ausschalten, sperrt und löst den Kammaufsatz.
- B** Zwei Schalter zum teleskopischen Einstellen der Kammaufsatz-Position aufwärts bzw. abwärts.
- C** Anzeige für die Kammaufsatz-Positionen.
- D** Edelstahl-Schneidsatz.
- E** Leuchtanzeige beim Aufladen.
- F** Buchse zum Andocken in der Ladestation oder zum Anschließen des Netzadapters.
- G** Ladestation.

## Zubehörteile

- H** Kammaufsatz für längeren Haarschnitt (24-42 mm).
- I** Kammaufsatz für kürzeren Haarschnitt bzw. für Bart und Schnurrbart (4-22).
- J** Netzadapter.

## Weiteres Zubehör

- 1 x Kamm
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x Öl für Schneidsatz

## Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale

Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.  
Aus gutem Grund. Grundig.

## Betrieb mit aufladbaren Akkus

Beim Betrieb mit den eingebauten aufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akkus verwenden Sie den beiliegenden Netzadapter als Ladegerät.

- 1 Kabel des Netzadapters in die Buchse **F** stecken, Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.

## Hinweise

- Vor dem ersten Gebrauch oder wenn die Akkus längere Zeit nicht benutzt werden, laden Sie die Akkus zuerst vollständig auf (24 Stunden).
  - Die Ladeanzeige **E** leuchtet.
- Die Ladezeit nach der ersten Ladung der Akkus beträgt in ausgeschaltetem Zustand ca. 12 Stunden. Schalten Sie das Gerät während des Ladevorganges ein, wird dieser beendet.
  - Die Ladeanzeige **E** erlischt.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 5°C und 40°C betragen.

- Im aufgeladenen Zustand arbeitet das Gerät ca. 45 Minuten. Es empfiehlt sich, die Akkus nicht nach jedem Gebrauch aufzuladen, vor allem wenn 30 Minuten Betriebszeit nicht erreicht wurden. Laden Sie die Akkus gelegentlich erst dann, wenn Sie vollständig erschöpft sind. Dies erhöht ihre Lebensdauer. Vermeiden Sie tägliches Aufladen.

## An der Ladestation aufladen

- 1 Buchse **F** des Gerätes auf den Stecker in der Ladestation stecken.
- 2 Kabel des Netzadapters in die Buchse der Ladestation stecken.
- 3 Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.

## Netz-Betrieb (mit dem Netzadapter)

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des beiliegenden Netzadapters angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

- 1 Kabel des Netzadapters in die Buchse **F** stecken.
- 2 Stecker des Netzadapters in die Steckdose stecken.
  - Die eingebauten Akkus werden automatisch abgeschaltet.

## Achtung

- Verwenden Sie das Gerät im Badezimmer oder neben einem Wasseranschluss nur im Akku-Betrieb und niemals im Netz-Betrieb.

## Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

## Besonderheiten

Das Gerät ist mit einem Schneidsatz aus Edelstahl ausgestattet.

Das Gerät fixiert den aufgesteckten Kamm automatisch, sobald es eingeschaltet wird.

## Haare schneiden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Winkel des Kammes und der des Schneidsatzes übereinstimmen. Führen Sie dann die Arme des Kammes in die Führungen seitlich hinter dem Scherkopf. Drücken Sie den Kamm in die Führungen und lassen Sie ihn einrasten.
- 2 Mit den Schaltern für die teleskopische Kamm-Einstellung **B** die gewünschte Schnittlänge wählen (siehe Tabellen auf Seite 9). Hierbei die Anzeige **C** beachten.
- 3 Legen Sie ein Handtuch um Hals und Schultern der Person, deren Haare geschnitten werden sollen. Setzen Sie die Person so, dass sich ihr Kopf ungefähr in Ihrer Augenhöhe befindet. Kämmen Sie vor dem Schnitt das Haar so, dass es locker fällt und die Richtung des natürlichen Wuchses erkennbar wird.
- 4 Das Gerät mit dem Schalter **A** einschalten und den Haarschnitt beginnen.

## Hinweis

- Beim Einschalten wird der Kammaufsatz automatisch fixiert.
- 5 Das Gerät nach dem Haarschnitt mit dem Schalter **A** ausschalten.

## Schnittlängen ...

### ... mit kleinem Kammaufsatz

Position 1	4 mm
Position 2	6 mm
Position 3	7 mm
Position 4	9 mm
Position 5	10 mm
Position 6	12 mm
Position 7	13 mm
Position 8	15 mm
Position 9	16 mm
Position 10	18 mm
Position 11	19 mm
Position 12	21 mm
Position 13	22 mm

### ... mit großem Kammaufsatz

Position 1	24 mm
Position 2	26 mm
Position 3	27 mm
Position 4	29 mm
Position 5	30 mm
Position 6	32 mm
Position 7	33 mm
Position 8	35 mm
Position 9	36 mm
Position 10	38 mm
Position 11	39 mm
Position 12	41 mm
Position 13	42 mm

### Hinweis

- Alle hier angegebenen Maße sind Annäherungswerte.



## Nützliche Hinweise

- Das Gerät entspannt und mit bequemem Griff halten.
- Immer entgegen der natürlichen Richtung des Haarwuchses schneiden.
- Mit dem Schneiden in kurzen Abständen innehalten. Man kann auch später korrigieren, jedoch keine geschnittenen Haare ersetzen.
- Beim ersten Gebrauch nur kleine Menge schneiden. Nur so gewöhnen Sie sich an die verstellbaren Schnittlängen.
- Das Haar wiederholt kämmen. Dabei nach zu langem Haar suchen und geschnittenes Haar entfernen.
- Für einen guten Haarschnitt sollten die Haare trocken sein.

## Bart trimmen

- 1 Das Gerät mit dem Schalter **A** ausschalten.
- 2 Entfernen Sie den Kammaufsatz, indem Sie zunächst die teleskopische Kamm-Einstellung **B** in Position 1 stellen. Ziehen Sie dann den Kammaufsatz vorsichtig aus den seitlichen Führungen heraus. Vermeiden Sie dabei den Kontakt mit den Scherblättern.
- 3 Das Gerät mit dem Schalter **A** einschalten.
- 4 Wird das Gerät während des Gebrauchs durch kräftiges Haar blockiert, schalten Sie es aus. Nehmen Sie im Netz-Betrieb den Netzadapter aus der Steckdose. Nehmen Sie den Kammaufsatz herunter und reinigen Sie den Schneidsatz mit der beiliegenden Bürste. Bewegen sich die Scherblätter langsam oder garnicht, reinigen Sie das Gerät wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

## Reinigung und Pflege

- 1 Das Gerät ausschalten und gegebenenfalls den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
  - 2 Den Kammaufsatz entfernen und den Schneidsatz mit der beiliegenden Bürste reinigen.
  - 3 Das Gehäuse und den Kammaufsatz mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.
- Normalerweise muss der Schneidsatz Ihres Gerätes nicht geölt werden. Wenn Sie den ursprünglichen Zustand des Schneidsatzes für lange Zeit bewahren wollen, lohnt es sich, den Schneidsatz in regelmäßigen Abständen mit dem beiliegenden Öl zu ölen.

## Achtung

- Das Gerät, Kabel oder den Netzadapter keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit halten.
- 4 Vergewissern Sie sich vor erneutem Gebrauch, dass alle Teile mit einem weichen Tuch sorgfältig abgetrocknet wurden.
  - 5 Keine Reinigungsmittel verwenden.
  - 6 Den Kammaufsatz wieder aufsetzen.

## Hinweise

- Haarreste sollten nach jedem Gebrauch entfernt werden.

## Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig trocken ist.
- 2 Die Teile in der Originalverpackung verpacken und diese an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- 3 Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

## Scherblätter justieren

Ab Werk sind die Scherblätter optimal ausgerichtet. Sie müssen die Scherblätter jedoch neu justieren, wenn zu Reinigungszwecken das untere Scherblatt abgenommen wurde.

- 1** Die Schrauben lockern.
- 2** Oberes Scherblatt und unteres Scherblatt nach den Zähnen Punkt für Punkt ausrichten. Die Zahnenden des oberen Scherblattes sollten etwa 1,2 mm hinter denen des unteren Scherblattes zurückliegen.
- 3** Ist die Ausrichtung der Scherblätter nicht korrekt, Gerät ausschalten, Schrauben erneut lockern und Scherblätter neu justieren.
- 4** Nach dem Ausrichten die Schrauben festdrehen.

## Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

## Spannungsversorgung

Akku: Nickel-Metallhydrid

Netzadapter:

100 – 240 V~, 50/60 Hz

3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Technische und optische Änderungen vorbehalten!

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0180/5231852\***

**(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)**

**Telefax: 0180/5231846\***

**<http://service.grundig.de>**

**E-Mail: [service@grundig.com](mailto:service@grundig.com)**

**\*gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.).**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

### Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 01 80 / 523 18 80 \*

Österreich: 08 20 / 220 33 22 \*\*

\* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

\*\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von  
8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.